

# KLEBEANLEITUNG

## 1. BEVOR DU LOSLEGST:



Wähle einen windgeschützten Ort mit einer Umgebungstemperatur zwischen 10 und 25 °C.



Meide eine direkte Sonneneinstrahlung und versichere dich beim KFZ, dass die Scheibe bzw. der Lack nicht heiß sind!




Reinige die Fläche gründlich mit einem fusselfreien Tuch und etwas mildem Reiniger oder Isopropanol.




**WICHTIG:** Die Fläche muss staubfrei, fettfrei und trocken sein, damit der Aufkleber optimal haftet.

Breite den Aufkleber flach aus und streiche nochmal mit einem Raker oder einer Kreditkarte über die Vorderseite (transparente Übertragungsfolie).

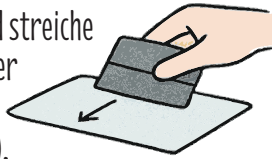

## 2. AUFKLEBER POSITIONIEREN:

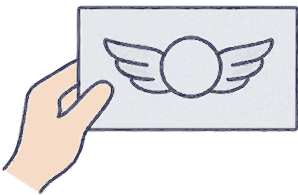


Halte den Aufkleber an die gewünschte Stelle und prüfe die Ausrichtung. Dabei das Nachmessen nicht vergessen!

Orientiere dich dabei bitte am Motiv und nicht an der Übertragungsfolie!




**TIPP:** Nutze ggfs. ein Krepp-Kleband als Markierungshilfe.

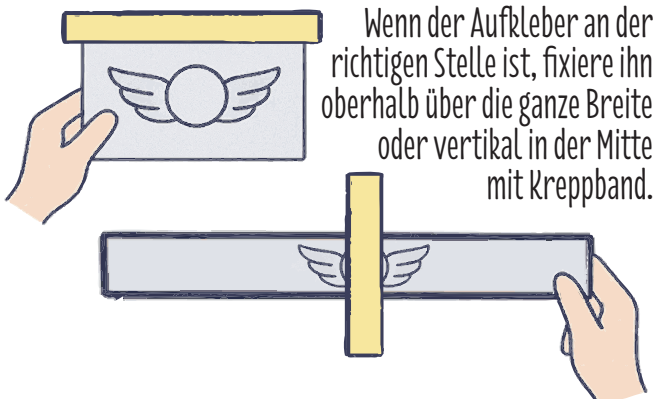


Wenn der Aufkleber an der richtigen Stelle ist, fixiere ihn oberhalb über die ganze Breite oder vertikal in der Mitte mit Kreppband.

## 3. AUFKLEBER VORBEREITEN:

Klappe den Aufkleber um (benutze demnach das Kreppband als „Scharnier“) und ziehe das Papier auf der Rückseite sehr vorsichtig und Stück für Stück von der transparenten Übertragungsfolie ab. Beachte, dass das Motiv vollständig an der Übertragungsfolie haften bleibt! Schneide einen Teil des abgezogenen Papiers (oder ziehe gleich das gesamte – je nach Erfahrung) ab. Den Aufkleber dabei immer straff halten!

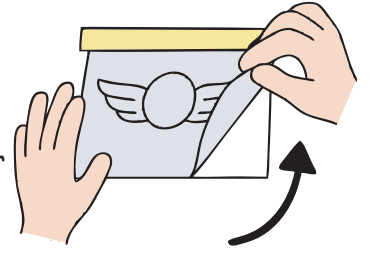

## 4. KLEBEN:

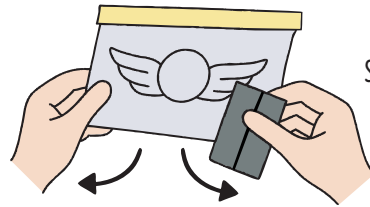


Klappe den Aufkleber vorsichtig Richtung Untergrund zurück und halte ihn dabei weiterhin straff. Nun drückst du das Motiv mit einem Raker und etwas Druck (oder einem anderen festen, flachen Gegenstand) langsam von der Mitte nach außen an.



So vermeidest du Luftblasen und Falten.

## 5. FAST FERTIG!

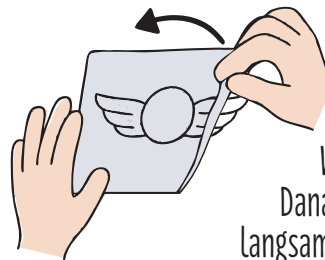

Gehe noch einmal mit dem Raker oder einem Tuch über die gesamte Fläche. Warte etwa eine halbe Stunde. Danach ziehst du die Transferfolie langsam und flach ab – der Aufkleber bleibt sauber auf der Oberfläche zurück.



Meide bitte für 48 Stunden die Nutzung einer Waschanlage, da der Kleber am Anfang noch nicht vollständig ausgehärtet ist.

**TIPP:**

Kleine Blasen verschwinden meist von alleine. Alternativ kannst du sie mit einer Nadel anstechen und die Luft vorsichtig ausstreichen.